

防犯機器
ネットランチャー®Pro
 グリップ/カートリッジ取扱説明書

ご購入いただきありがとうございます。
 本書はネットランチャー®Pro用グリップ及び、
 ネットランチャー®用カートリッジの共通の取扱
 説明書です。
 グリップとカートリッジは別売となっております
 が、片方だけでは機能しませんのでご注意ください。

- ご使用になる前に**
- ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みください。
 - 警告・指示事項をしっかりと守ってください。
 - 本製品は国内用です。日本国内でのみご使用ください。
 - 本書は、すぐに取り出せる所定の場所に大切に保管し、必要に応じて再読してください。

“ネットランチャー”は、日本工機株式会社の登録商標です。

1. はじめに

本製品(ネットランチャー® Pro)は、犯罪の未然防止、犯行抑止のために、急激な化学反応によってネットを展開し、犯罪者の動作を束縛する防犯機器です。(有効距離:約2~3.5m)

ネットランチャー®を使用することで、確実に怪我やその他の損失を防げるものではありませんので、本書の指示に従って慎重にご使用いただく必要があります。

状況によっては、犯罪者から逃げる、警察や周囲の者に助けを求めるなどの行動が適する場合があります。

対応製品

本製品(ネットランチャー® Pro)は、次の対応製品で、ご使用いただけます。(2025年11月現在)

- ・ネットランチャー® 用カートリッジ Type II
- ・ネットランチャー® 用カートリッジ Type II-S
- ・ネットランチャー® Pro用グリップ

Type IIの機能


Type IIは、約3.2m四方の捕獲ネットを前方に放出することができます。

Type II-Sの機能

Type II-Sは、約3.2m四方の捕獲ネットを前方に放出し、カートリッジに連結されたヒモを引くことにより、捕獲ネットを袋(巾着)状にすることができます。

Type IIとType II-Sの見分け方

矢印で示す部品の色で、見分けることができます。

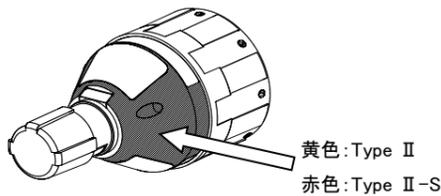


2. 付属品及び、各部の名称と機能


付属品

グリップをご購入の場合、今お読みの取扱説明書の他に、グリップ1台と保証書があることをご確認ください。カートリッジをご購入の場合には、取扱説明書の他に、カートリッジ1台と保証書となります。


各部の名称と機能(グリップ)

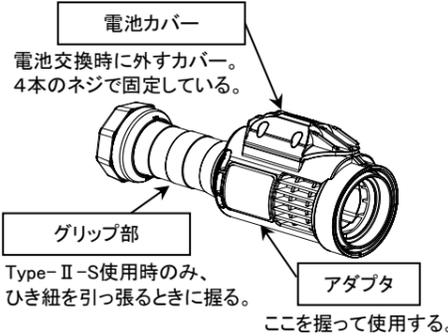

キャップ(青色)を外した状態:使用時

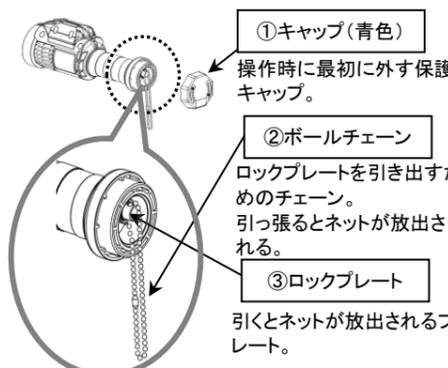

各部の名称と機能(カートリッジ)

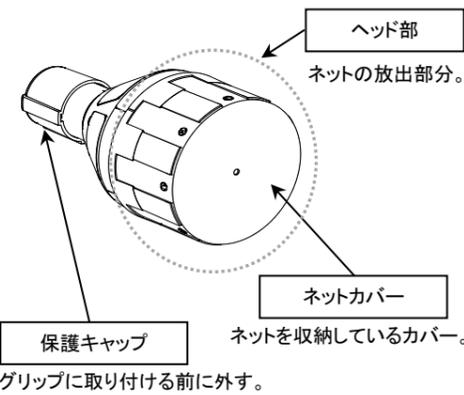

3. 安全上のご注意

本製品を、安全に正しくご使用いただくために、ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよく読み、その指示に従ってください。

注意表示区分

本書で使用する警告用語は、取り扱いを誤った時に生じる危険度の高さ(または被害程度の大きさ)により、それぞれ次に示す「警告」「注意」「注記」の3段階に区分しています。

警告: 誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う恐れがある。

注意: 誤った取扱いをすると、軽度の傷害を負う恐れがある。

注記: 誤った取扱いをすると、製品の故障、早期寿命等を招く。

重傷とは、失明、けが、火傷、感電・骨折などにおいて、後遺症が出たり、治療のため入院や長期の通院を要するものをいう。

安全アラート・シンボル

この記号が付いている警告を守らないと、人身事故等が発生する恐れがあります。人身事故等を回避するため、この安全アラート・シンボルが付いている警告に従ってください。

警告

本製品は取扱いを誤ると、突然、内部のネットが展開し、失明などの重大な人身事故を招く恐れがあります。下記の指示事項を必ず守ってください。

●子供の手の届かない場所に保管して下さい。誤った操作による重大な人身事故の原因となります。

●ネットカバー側はいかなる場合も絶対に人のそばに近づけない。また、不必要に人に向けない。誤ってネットが放出した場合、失明などのけがの原因となります。

●キャップ(青色)は不用意に外さない。誤ってネットが放出した場合、失明などのけがの原因となります。

●絶対に分解や改造、修理をしない。誤作動による失明や火災などの原因となります。万一正常な使用方法でロックプレートを引きいてもネットが展開しない場合や、誤って落下させた場合などは、使用を中止し、弊社にご相談ください。

●製品を火中へ投下したり、ストーブなどの高温となるものや火気に近づけない。製品が誤作動したり、火災や火傷が生じるおそれがあります。

●強力な磁気及び電波のある場所に近づけない。誤作動を起こしてけがの原因となることがあります。

●本製品に衝撃を与えたり、上に重たいものを置いたりしない。誤作動を起こしてけがの原因となることがあります。

●強風時や悪天候時に屋外で使用しない。ネットが適切な方へ放出されないなど、誤作動や性能異常を起こすおそれがあります。

●製品に水をかけたり、濡らしたり、水没させたりしない。不時発射などの誤作動や、漏電による不動作などの性能異常を起こすおそれがあります。

注意

●むやみに本製品を動物に向けて使用しない。動物にネットを絡ませてけがをさせたりすると、処罰される場合があります。

●ネットを外す際は、無理に引っ張らない。けがをする恐れがあります。

注記

いざという時に、本製品が作動しない恐れがありますので、次のことを守ってください。

●使用期限(グリップ:購入後10年、カートリッジ:購入後4年)を過ぎたら使用しない。いざという時に作動しない恐れがあります。

●ネットカバーを外さない。正常に作動しない恐れがあります。

注記

●使用済みのカートリッジは速やかに廃棄する。使用後にネットカバーを取付け直すと、未使用品と区別がなくなるとの恐れがあります。

●ネットランチャー®用カートリッジ Type II-S(ひきヒモ付)は、ひきヒモを取り付けたことで、従来のネットを展開させる機能に、ヒモを引っ張りネットを袋状にする効果を持たせましたが、ご使用状況によっては袋状にならない場合があります。あらかじめご了承ください。

●本製品の他者への販売、あるいは譲渡をしないでください。

●本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁止します。

●本製品及び本書は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●本書を紛失された場合は、すぐに弊社までご請求ください。


免責事項

●本製品は、犯罪の未然防止、犯行抑止を目的とするものです。不審者以外の人、動物や鳥などの捕獲や、動画撮影やイベントなどでイタズラや遊び、余興の目的での使用は想定しておりません。これらを含む、目的外の不適切な使用によって生ずる、あらゆる事故、損害に対して、弊社は、その責任を負いません。

●本製品は、絶対に分解・改造をしないでください。分解・改造によって生ずる、あらゆる事故、損害に対して、弊社は、その責任を負いません。

●ネットは不審者の動き等によって、複雑に絡み合います。このときの不審者の動きや行動、またはネットを外す際に生ずる、あらゆる事故、損害に対して、弊社はその責任を負いません。


警告ラベル(カートリッジ)

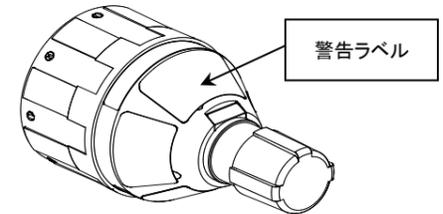

警告 飛翔物が目に当たると失明の危険があります


- ネット放出口に顔を近づけたり、むやみに人に向けない
- ひきヒモは素手で持たない(Type II-S 使用時)
- 火気・高温・日光・磁気・電波を避けて保管
- 子供のいたずら禁止・落としたり使用しない
- 取付時以外は、保護キャップを外さない
- 分解禁止

その他ラベル


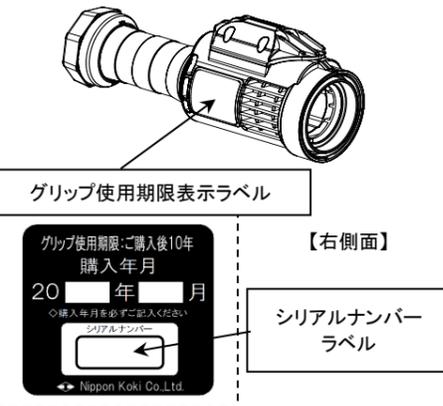


4. 使用前の準備(取り付け)


1)カートリッジの保護キャップを外す

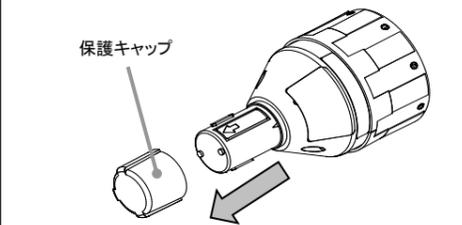

2)カートリッジの矢印シールをグリップの電池側に向けて、カートリッジの3つの凸部を、グリップの3つの挿入溝に挿入する。

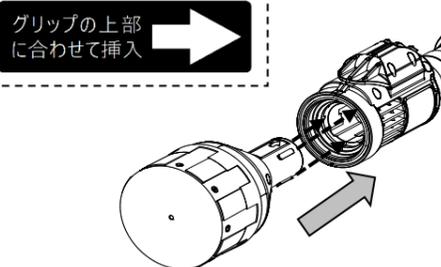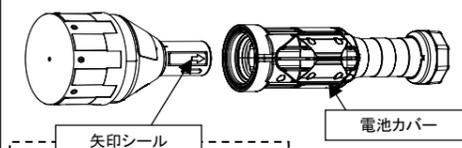

3)カートリッジをグリップに押し込み、カートリッジのラベルのマークと、グリップの凸部が合うまで右に45度回す。

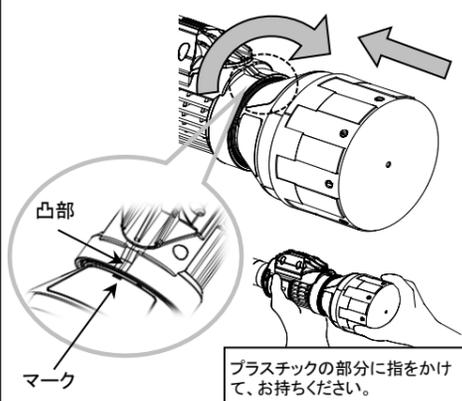

警告

以下の警告を守らないと、突然内部のネットが展開し、失明などの重大な人身事故を招く恐れがあります。

●カートリッジの取り付け・交換の際は、周囲に人がいないこと及びキャップ(青色)がしっかり締まっていることを確認してから行ってください。

●カートリッジの端子やグリップ内部の金属部分に触ったり、電氣的接触(電池の接触など)をしないでください。

●カートリッジを取り付けるときは、電池や携帯電話(電波の生じるもの)などと一緒に取り扱わないでください。

●カートリッジを取り付けるときは、異物が入らないように注意してください。

●濡れた手でカートリッジの取り付け・交換を行わないでください。(水濡れ厳禁)


●カートリッジが適切に組み付いており、外れないか確認してください。カートリッジが脱落し、傷害を負う恐れがあります。

注記


●カートリッジの取り付けは、ネットカバーを外さないよう、プラスチックの部分を持って行ってください。ネットカバーが外れると、ネットが脱落し、正常に作動しなくなる恐れがあります。

5. 交換時の準備(取り外し)

1)使用済みカートリッジをグリップに押し込み、左に45度回す。

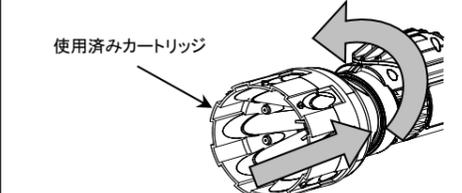

2)使用済みカートリッジをグリップから引き抜く。

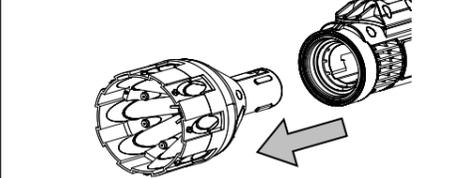

※続けて新しいカートリッジを取り付ける場合には、4-1)から作業を行ってください。

使用済みカートリッジ、及び放出されたネットは、『燃えないゴミ』として、各地方自治体のゴミ分別区分に従って廃棄してください。なお、カートリッジやネットの再利用や、目的外の用途では使用しないでください。

6. ご使用方法 (Type II)

- 1) キャップ (青色) を外す。
2) 標的の胸元に狙いを定める。

本製品を片手でしっかり持ちながら水平に構える。



注記

- ヘッド部を持たない。正常に作動しない恐れがあります。

- 2) 1) ボールチェーンをつかむ。
2) 作動するまでボールチェーンを引っ張る。

ネットが飛び出します。



※ボールチェーンの操作は「8. ボールチェーンの操作方法」をご覧ください。

- 3) ネットが標的にかかったら逃げる。



7. ご使用方法 (Type II-S)

- 1) キャップ (青色) を外す。
2) 標的の胸元に狙いを定める。

本製品を片手でしっかり持ちながら水平に構える。




注記

- ヘッド部を持たない。正常に作動しない恐れがあります。

- 2) 1) ボールチェーンをつかむ。
2) 作動するまでボールチェーンを引っ張る。


ネットと一緒にひきヒモも飛び出します。

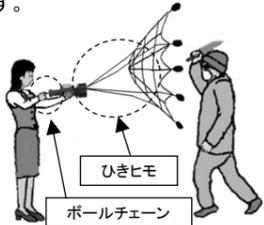

※ボールチェーンの操作は「8. ボールチェーンの操作方法」をご覧ください。

- 3) 1) ネットが標的にかかる。
2) グリップ部を持ち、ひきヒモを手前に引く。
3) 無理をせず、本製品を置いて逃げる。

グリップ部をつかみ、ひきヒモがまっすぐ伸びるまで引く。

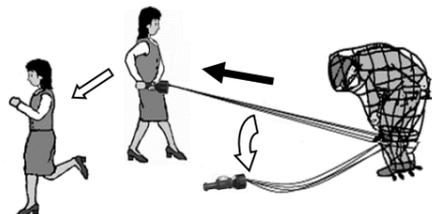


注意


- ひきヒモを素手で持たない。けがをする恐れがあります。

8. ボールチェーンの操作方法

- 1) キャップ (青色) を、左回り (反時計回り) に回して外す。

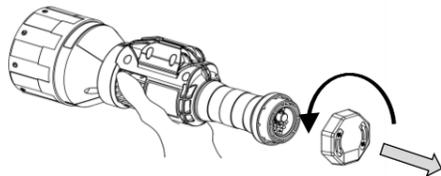


- 2) 1) ボールチェーンが垂れ下がる。
2) ボールチェーンをつかみ、作動する (ネットが飛び出す) まで手前に引く。

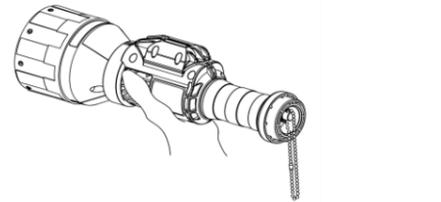


ネットが飛び出します。

- 3) 使用後は、ロックプレートを「カチッ」と音がするまで押し込む。

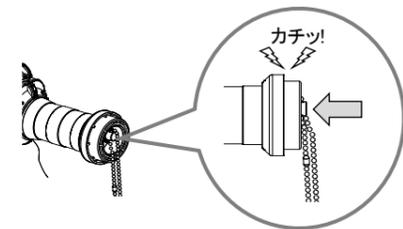


- 4) ボールチェーンを収納し、キャップ (青色) を右回り (時計回り) に回して閉める。

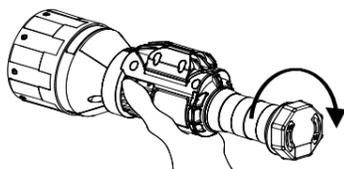

警告


- 使用時以外は、キャップ (青色) を外さない。不意の操作により作動する恐れがあります。
- キャップ (青色) 内部のボールチェーンは発射スイッチになっているため、使用時以外は触れたり、壁に掛けたりしない。不意の操作やボールチェーンを壁に掛けることにより、作動する恐れがあります。

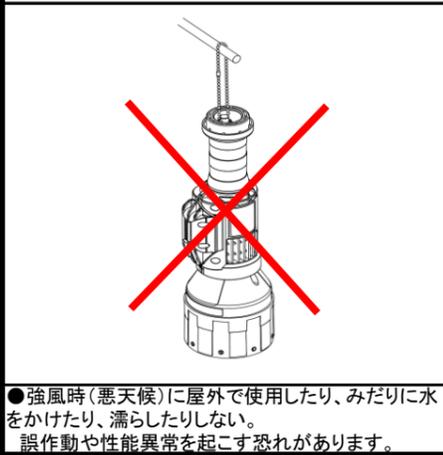

●強風時 (悪天候) に屋外で使用したり、みだりに水をかけたり、濡らしたりしない。誤作動や性能異常を起こす恐れがあります。

注意

- 転倒しないようにしっかり握り、できるだけ安定した足場、姿勢で使用する。
- 使用する際は、ヘッド部を持たない。本製品が性能異常を起こしたり、けがの原因となります。

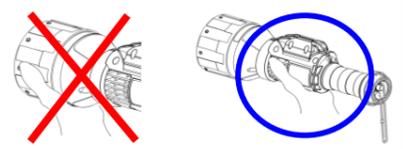

注意


- ひきヒモを引っ張る際は、素手で直接ヒモを持たない。手や指が切れる恐れがあります。グリップ部を持って引いてください。




9. 電池交換

本製品は電池で作動するものです。ネットを発射することで電池は消耗しますが、保管しているだけでも消耗します。100回使用した場合、もしくは5年経過した場合には電池を交換してください。

- 1) 4本のネジを外して、電池カバーを外す。
2) 古い電池を取り出す。

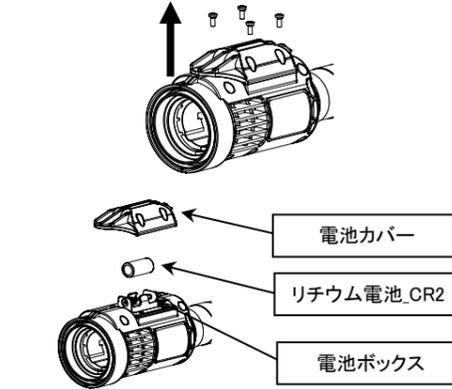

- 2) 1) 新品の電池を電池ボックスに入れる。
2) 4本のネジで電池カバーを取り付ける。

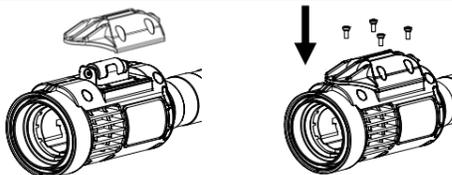

※電池交換は、+-極を十分確認の上、確実に行ってください。使用済の電池は各地方自治体のゴミ分別区分に従って廃棄してください。

使用する電池に関する注意

本製品で使用する電池は「カメラ用リチウム電池 CR2 1本」です。

推奨する電池 (ブランド)

メーカー	ブランド名	型式
松下電器産業(株)	Panasonic	CR2

警告

- 装置が誤作動する恐れがあり、失明やケガの原因となります。また、感電、ショートや故障の原因となります。
- ネジや電池を取り外したまま放置しない。幼児が取り外したネジや電池を誤飲する恐れがあります。
- 電池交換をするときは、キャップ (青色) が閉まっていることを確認する。
- 電池交換は、人及び破損の危険のあるものが周囲にない場所で行う。
- 濡れた手で電池交換は行わない。
- 電池交換をするときは、異物を入れないように注意する。

注記

- 電池は、リチウム電池 CR2 を使用してください。
- 電池接続は+-極を十分確認の上、確実に接続してください。

10. 保管

警告

- 屋内に保管してください。
- 高温・多湿 (温度+40°C以上、湿度90%以上) な場所や、著しい低温 (温度-10°C以下) の場所は避け、周囲に火気がない場所に保管してください。
- 車内に保管する場合、次の事項を必ず守ってください。
 - トランクなどの直射日光が当たらない場所に、製品が転がらないように保護して保管してください。
 - 衝撃等で破損し、正常に作動しなくなる恐れがあります。また高温下に長時間保管すると、樹脂の変形により誤作動や性能異常を起こす恐れがあります。
- 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。誤作動を招く故障の原因となります。
 - 直射日光の当たる場所。
 - 激しい振動のある場所。
 - 強力な磁気及び電波のある場所。
 - 落下・転倒の恐れのある不安定な場所。
 - 熱器具等の火気の近く。
 - 水濡れの恐れのある場所。
 - 著しい低温の場所。
 - 海沿いなど、塩水に曝される環境の場所。
 - 砂や塵、埃にさらされる場所。

注記

- グリップの使用期限はご購入後10年です。また、カートリッジの使用期限はご購入後4年です。購入後、本製品の使用期限ラベルに購入年月をご記入ください。
- 使用期限を過ぎたネットランチャーは、確実な作動が保証できませんので、訓練などに使用してから処分してください。

11. 廃棄

使用済の本製品は、『燃えないゴミ』として、各地方自治体のゴミ分別区分に従って廃棄してください。未使用品を廃棄する場合は、弊社にご連絡ください。

警告

- 未使用品を火中へ投入しないでください。火災や火傷の原因となります。

12. トラブルクリニック

以下の対応をしても問題が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、弊社にご相談ください。

事象	処置方法
作動しない	電池が入っていない場合や、消耗している場合には、新しい電池を入れてください。 カートリッジを取り外して、異物があれば異物をふき取ってください。
ネットカバーの縁がめくれた	本体の溝に沿ってネットカバーを入れ込み、元の状態に戻してください。
異音がある	直ちに使用を中止し、弊社にご相談ください。
異臭がある	
床に落とした	
水中に落とした	
変形あるいは、破損があった	
ネットカバーが外れかけている、又は外れた	

警告

- 絶対に分解や改造、修理をしない。誤作動による火災や失明などのけがの原因となります。
- 点検等のいかなる場合でもロックプレートを引きかない。本製品が作動することにより失明などのけがの原因となります。

13. サービス窓口案内

取扱説明書を読んでもご不明な点がある場合は、弊社サービス窓口にご相談ください。

サービス窓口のご案内

日本工機株式会社
〒108-0014
東京都港区芝5-26-16 Mita S-Garden3階
TEL : 03-3436-1222
FAX : 03-3433-2630
E-mail : info@nippon-koki.co.jp
URL : https://www.nippon-koki.co.jp
受付時間 9時~17時 土日・祝日を除く

14. 製品仕様

項目	内容
ネット寸法	約3.2m x 3.2m
寸法 (グリップ+カートリッジ)	最大径: 約φ100mm
	全長: 約320mm
質量	約1,020g
性能	射程距離: 2~3.5m
耐水性	生活防水レベル*
保管温度範囲	-10°C~40°C (湿度90%以下)
使用温度範囲	-10°C~40°C (湿度90%以下) (ただし凍結時は除く)
使用電池	リチウム電池 (3V) (型式: CR2)
使用期限	グリップ: 購入後10年
	カートリッジ: 購入後4年
主材料	プラスチック

※これは、グリップとカートリッジを接続したときの耐水性を示しています。グリップとカートリッジの接続部 (金属部) に水がかかった場合、故障する可能性がありますので、ご注意ください。

本製品の外观及び仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

◆日本工機株式会社
〒108-0014
東京都港区芝5-26-16
Mita S-Garden 3階